


# Användarmanual för trådlösa hörlurar

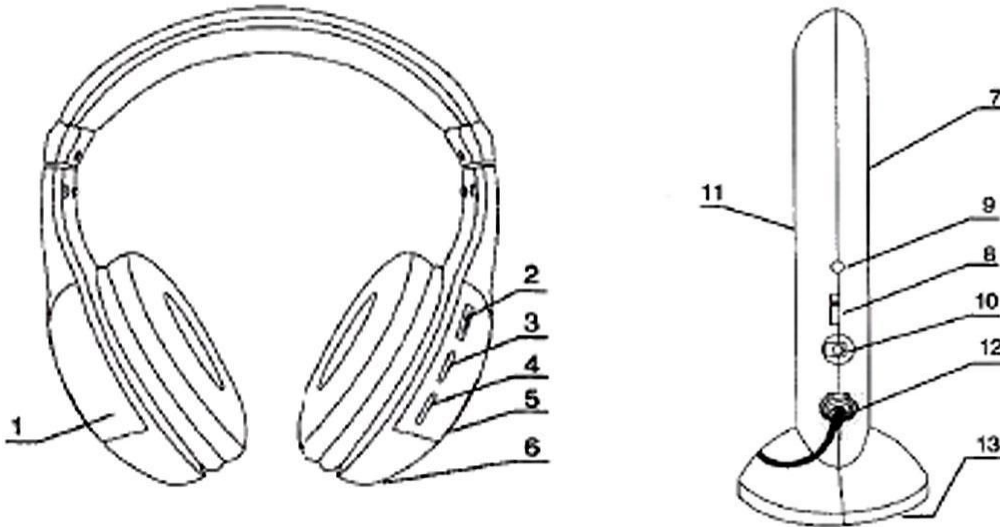

## Bildbeskrivning

1. Batterifack
2. Volymkontroll / Power / Funktionsväxlare
3. Skanningsknapp
4. Reset knapp
5. Power knapp
6. Ljudutgång
7. Power indikator
8. Power funktionsväxlare
9. Mikrofonport port
10. Eluttag
11. Mikrofon
12. Ljudkabel port
13. Batterifack

## Sändarens specifikationer

- Sändarens frekvens: 86MHz +/-0.5MHz
- Moduleringsläge: FM
- Överföringsdistans: 30m
- Strömförsörjning: två AAA batterier eller DC 4.5V

## **Mottagare (hörlurar) specifikationer**

- Frekvensområde: 86MHz
- FM frkvensområde: 87MHz - 108MHz
- Mottagningsläge: FM
- Stömförsörjning: två AAA batterier

## **Installation och egenskaper**

Först och främst, sätt in två AAA batterier i mottagaren och AAA batterier i sändaren (batterier är inte inkluderade i paketet). Slå på hörlurarna (2) och indikatorn kommer visa att hörlurarna fungerar som de ska. Koppla ljudkabeln till sändaren för att ansluta den med PC, DVD spelare, CD spelare, MP3 spelare eller annan ljudenhet. För att se till att du har bästa möjliga mottagning på hörlurarna, placera sändaren vid en hög position.

För att ansluta hörlurarna till sändaren slå funktionen växla (2) till "Trådlös" position. Tryck på "Reset" knappen och sedan "Skanning" knappen på hörlurarna för att justera signalkvaliteten.

Du kan använda hörlurarna separat som en FM radio. För att göra det, Slå på hörlurarna och tryck på "Reset" knappen. Därefter, tryck på "Skanning" knappen för att söka efter radiostationer.

Hörlurarna kan även fungera utan batterier, men du måste ansluta ljudkabeln från ljudenheten direkt till hörlurarna.